


# Frese STBV Range


DRV · DN15 - DN50

- DK **Montagevejledning**
- DE **Montageanleitung**
- EN **Mounting instructions**

Denmark Main Office Tel. +45 58 56 00 00

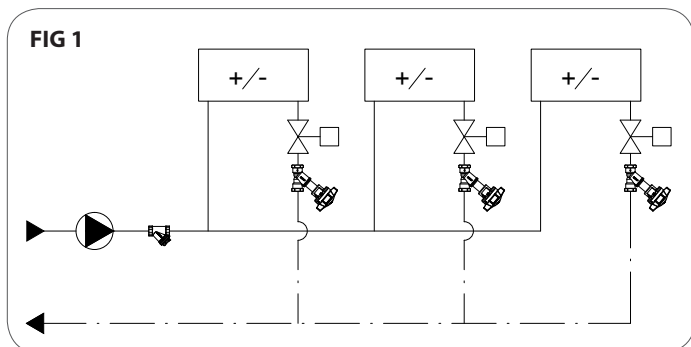

- DK **FIG 1:** Frese STBV DRV kan monteres i såvel frem- som returløb. Det anbefales at montere snavssamler og afspærringer.
- DE **FIG 1:** Frese STBV DRV kann sowohl im Vor- als auch im Rücklauf montiert werden. Es empfiehlt sich, Schmutzfängersieb und Absperrkugelhähne zu montieren.
- EN **FIG 1:** Frese STBV DRV can be installed in either the supply line or the return line. The use of strainers and isolation ball valves is recommendable.

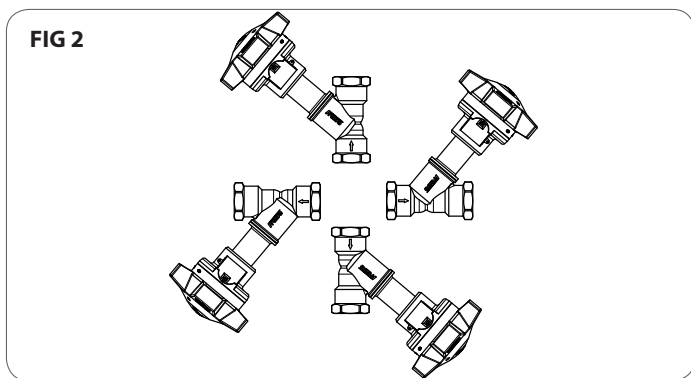

- DK **FIG 2:** Ventilen kan positioneres frit i rørsystemet.
- DE **FIG 2:** Das Regelventil kann beim Einbau ins Rohrsystem in jeder Lage montiert werden.
- EN **FIG 2:** The valve can be installed in every position.

Dimension	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Kv	2,77	4,20	6,30	8,48	15,2	22,9